
nanomist

取扱説明書

形式 SHH55CD

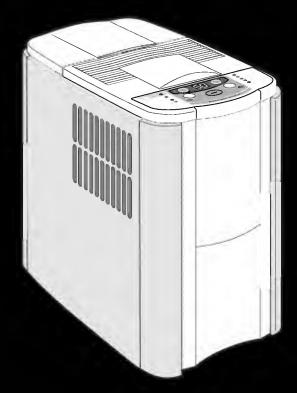

- ●このたびは三菱重工ナノミスト加湿器をお買い 上げいただきまして、まことにありがとうござい ました。
- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 この取扱説明書を必ずお読みください。そのあ と大切に保管しておいてください。

万一ご使用中にわからないときや、異常が生じ たとき、きっとお役にたちます。

★ 三菱重工業株会會社

★三羨重工空調システム株去会社

もくじ

	ページ
•安全上のご注意	2.3
• ご使用にあたってのお願い	4
•各部のなまえとはたらき	
●準 備 ······	8
・イオンフィルターをセット する…	8
・タンクに水を入れる	
・電源コードを接続する	
・イオンフィルタークリアボタンを押す …	
●使いかた	9
•運転開始 ······	
・おまかせ運転	
·湿度設定運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·静音運転 ······	
•連続加湿運転	11
·節約運転 ······	
・切タイマー運転	
・タンクの水がなくなると	12
・音声ガイドの設定/解除	12
・チャイルドロックの設定/解除…	12
お手入れのしかた ····································	13
・	
・タンクのお手入れ	
・「CL」が表示されたら	
・イオンフィルターの交換	
・「」が表示されたら	13-10
・1週間以上で使用にならないとき …	סו
•保管のしかた ····································	17
●仕 様	17
●故障かな?と思ったときは	18
•保証とアフターサービス	19

▷保証書付

(裏表紙)

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を 記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷 等の重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり 物的損害等の重大な結果に結びつく可能性があ るもの。

- 本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。
- 絶対に行わないでください。
- 必ず指示に従い、行ってください。
- 6 電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- (🖾) 水をつけたり、かけたりしないでください。
- 修理技術者以外の人は行わないでください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。

敬生

改造はしない また修理技術者以外の人は 分解したり修理をしない



火災・感電・けがの原因と なります。

修理はお買い上げの販売店、また はもよりのお客様で相談窓口にご 相談ください。

電源コードを引っ張らない、 傷つけない、加工しない、束 ねない、上に物を載せない



電源コードが破損して火災・ 感電の原因となります。

吹出口、吸込口やすき間に ピンや針金などを入れない



内部に触れたり、異常動 作して、感電やけがの原 因になります。

禁

プラグ受けにピンやごみを 付着させない



ショートして、火災・感電の 原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない



感電やけがをすることが あります。

幼児の手の届く範囲では使 用しない



感電・やけどをすることが あります。

電源プラグ、プラグ受けのほ こりなどは定期的にとる



の原因になります。

ほこりがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災

AC100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使用 する



AC100V以外、または他 の器具と併用すると火災: 感電の原因になります。

AC100V 15A以上

異常時(コゲくさい臭いなど) は運転を停止して電源プラ グを抜く



火災・感電の原因になり ます。お買い上げの販売 店または、修理受付窓口 え にご相談ください。

電源プラグを乳幼児が誤っ てなめないように



感電やけがの原因になり ます。

本体を水につけたり、水をか けたりしない

電源プラグ、差し込みプラグ

を抜くときは電源コードを持

たず、プラグを持って抜く



本体底面や送風口から水 が回りこんで火災・感電・ ショートの原因になります。

水ぬれ禁止

お手入れに塩素系洗剤・酸 性洗剤は使用しない



有毒ガスが発生し、健康 を害することがあります。

使用禁止

お手入れの際は、必ず電源 プラグを抜いてから行う



感電の原因になります。



コードがショートや断線 して、火災・感電の原因に 方が持って抜くなります。

使用中は持ち運ばない お手入れをしない



水がこぼれて、感電・ ショートの原因になり ます。

排水するときは、サイドパネ ルをはずして排水ホースか 14ページ ら排水する



排水の仕方を誤ると、送 風口から水が回りこんで 火災・感電・ショートの原 排水方向から 因となります。

食品・動植物・精密機器・ 美術品の保存など特殊用途 には使用しない



本機並びに対象物の 品質低下の原因にな ります。

医療用途には使用しない



本機は医療器具ではあり ません。使用方法によっ ては体調悪化や健康障害 の原因になります。

本体に衝撃を与えない



本機を高所から落としたり、水の 入った状態で5cm以上の高さか ら落とさないでください。



不安定な場所や傾斜した 場所には置かない



転倒すると水がこぼれて 火災・感電・ショートの原 因になります。

衝擊禁止

水漏れや故障の原因となります。

加湿器の吹出口を ふさがない



吹出口をふさいだまま 運転すると変形・故障や 火災の原因になります。

上部カバーやエアフィルター をはずして使わない



故障や火災の原因にな ります。

使わないときは電源プラグ をコンセントから抜く



絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になり ます。

落としたタンク・本体は使わ ない



そのまま使うと破損箇所 から水漏れしてショート・ 感電・発火の原因となり ます。お買上げの販売店 または修理受付窓口に ご相談ください。

暖房機・テレビなどの電化製 品や、熱に弱いテーブルなど の上に置かない



転倒すると感電・ショート の原因になります。また本 体底面の熱によりテーブ ルの変形・変色の原因に なります。

加湿器を1週間以上ご使用 にならないときまた氷結す るおそれのあるときは必ず



排水ホースから排水 16ページ

必ず排水

イオンフィルターについて

目的の用途以外に使用 しない



加湿器のフィルター 以外の目的に使用 しないでください。

乳幼児の手の届かない 場所に保管する



誤って口に入れたり すると危険です。

保管方法

ネットが破れるなどして中身が漏出したフィルターは 使用しない。また漏出物を口に入れたりしない



万一漏出物が目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに 水で洗い流してください。飲み込んだり目に入った場合は 医師に相談してください。

乾燥・高温を避けて保管する



機能低下を避けるため、乾燥さ せたり暖房器具の近くなど高 温になる所に保管しないでく ださい。

開封したイオンフィルターは長期 保管しない




シーズンオフ等で長期間お使 いにならない場合は、次回使用 時に新しいイオンフィルターと 交換してください。

ご使用にあたってのお願い

製品の破損・劣化・誤動作を防止するために、必ずお守りください。

◎設置場所について

- ①必ず安定した水平な所に置いてください。
- ②加湿空気による本体の誤動作、および壁・家具など の変形、シミ防止のため、図のように周囲との距離 を十分にとると共に、加湿空気が家具・壁・電化製 品などに直接あたらない所に置いてください。
- ③加湿器はエアコン据付側の低い位置に設置した方 がお部屋の湿度を均一化することができます。

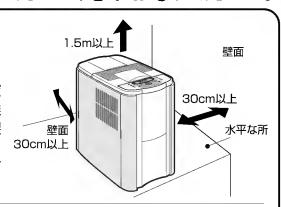

次の場所では使用しない

直射日光があたる場所、暖房 機の上や近く、または温風が あたるところ



変形・変色したり、湿度セン サーが誤動作することがあ ります。

テレビやラジオなどの 沂く



映像の乱れや雑音防 止のため、本体はテレ ビやラジオから50cm 以上離してください。

電磁調理器やスピーカーの 近くなど、磁気の多いところ



正常に動作しない場合が あります。

必ず水道水(飲用) を使う

温水(40℃以上)や化学薬品、 芳香剤、洗剤を入れた水、井 戸水、ミネラルウォーター、 浄水器を通した水、アルカリ イオン水などは入れないで ください。



加湿器の吹出口及 び吸込口をふさが ない

吹出口及び吸込口をふさ いだまま運転すると変形・ 故障や火災の原因になり ます。



上部カバーやエア フィルターをはずし て使わない

故障や火災の原因になります。



クを外す 本体内部で水が漏れて、故

本体を持ち運ぶと

きは、必ず給水タン

障の原因になります。


◎部屋の広さについて


適用床面積の目安

	SHH55CD	
+****	m²	15
木造和室	畳	9
プレハブ コンクリート ^{洋室}	m²	25
コンクリート「牛鱼	畳	15

- ●住宅構造や洋室、和室の違いなどによって異なります。 目安としてお使いください。
- ●適用床面積の目安は日本電機工業会規格(JEM 1426) に基づき、プレハブ・コンクリート住宅洋室の場 合を最大適用面積として木造和室の場合を最小面積 としたものです。


各部のなまえとはたらき

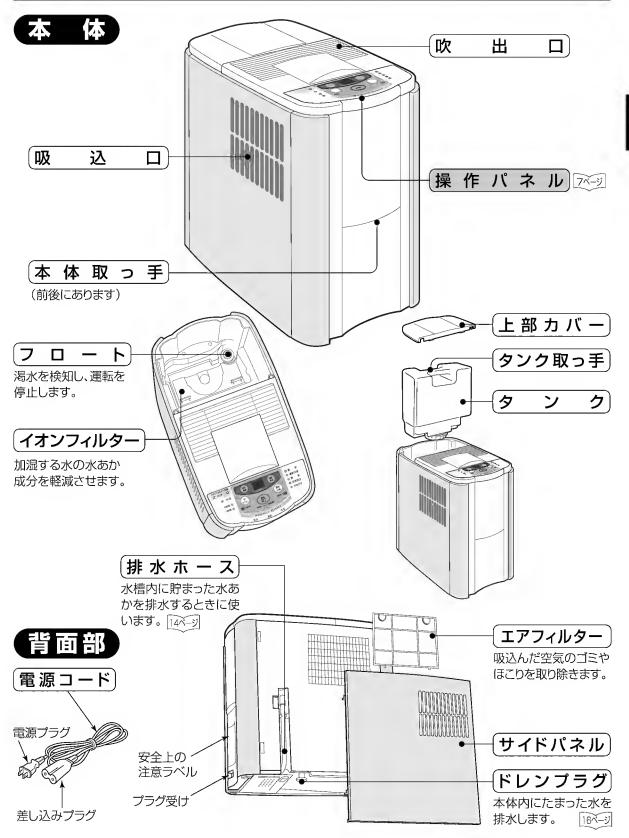

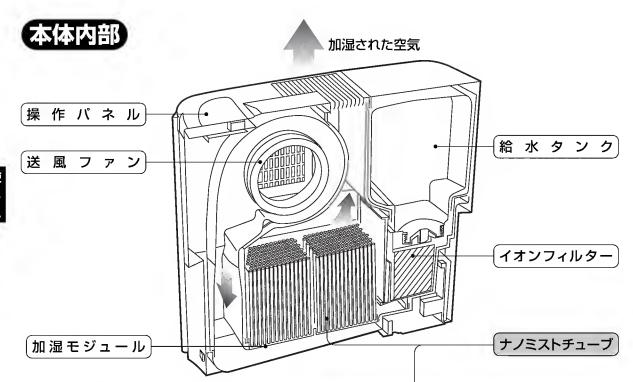

加湿の原理

ナノミスト独自の加湿方式「ナノモイスト加湿」の カギは特殊な高分子ポリマーでできた「ナノミストチューブ」。ナノサイズの水分子だけを通して、 大きな雑菌やカビ、ウイルスなどは通しません。 だからお部屋の空気を汚さずに、クリーンで安心 な加湿を行うことができます。

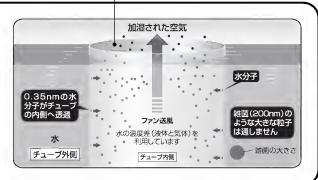

加湿モジュールの耐用時間について

加湿モジュールはご使用とともに徐々に機能が低下します。長期間ご使用になられた加湿モジュールは交換が必要です。お使いの水道水の水質や使用条件、使用頻度にもよりますが、およそ9,000時間が目安です。デジタル表示部に「--」が頻繁に表示される場合は、加湿モジュールの機能低下が進んでいる可能性がありますので、お買い上げの販売店または修理受付窓口にお問合わせください。

本機お買い上げ1年を経過した後の加湿モジュールの交換は、「有料修理」となります。

長くお使いいただくために、次のことをお守りください


- ●イオンフィルターを適切に交換する
 - フィルター交換ランプが点灯したら、必ずフィルターを交換してください。
- ●加湿器本体の水を定期的に排出する

加湿を行うと、本体内に水あか成分がたまります。「CL」サインが表示されたら、加湿器本体の水を排出して、水あか成分を排出してください。また1週間以上使用されない場合も、カビや雑菌が繁殖して悪臭や加湿性能低下の原因となりますので、加湿器本体の水を排水してください。

●保管の際は本体内の水を排水し、よく乾燥させる

排水後チューブ乾燥運転を行い、陰干しして十分乾燥させてから保管してください。

操作部

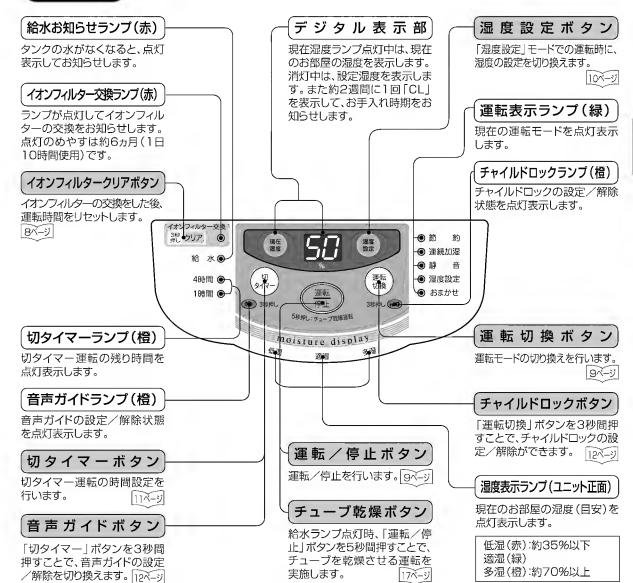

付属品

包装ケース内及び本体内から取出して大切に 保存しておいてください。



取扱説明書 (本書)

電源コード イオンフィルター

乾燥ウォッチャーについて

運転を停止しているとき、お部屋の湿度が35%以下になると低湿表示ランプが点灯し、音声ガイドでお部屋の乾燥状態をお知らせします。加湿する目安としてご利用ください。停止前湿度が40~45%など、低めの湿度の場合は停止直後に低湿となりランプが点灯する場合があります。



● イオンフィルター (付属品)をセットする

- (1) 上部カバー及びタンクを取り外してください。
- (2) 付属のイオンフィルターを図のようにセットしてください。

●お願い

- イオンフィルターは、必ず取り付けて使用してください。故障の原因と なります。
- 次シーズンの使いはじめのときは、新しいイオンフィルターに交換して ください。(イオンフィルターの長期保管はできません。)



2 タンクに水を入れる

(1) 上部カバーを外 しタンクを取り 出してください。



(2) タンクキャップ を外し水道水 (飲用)を入れ てください。

> 水はここまで ゆっくりいれる



(3) タンクキャップを締め、タンクを 本体にセットし、上部カバーを 取り付けてください。

●お願い


- タンクキャップを確実に締め水漏れがないことを確認してください。
- タンクに付いた水はきれいに布で拭き取ってください。
- 本体に**直接水を入れない**でください。
- 給水のときタンクを損傷させないでください。
- タンクの水は必ず水道水(飲用)を使用し、温水(40℃以上)や化 学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水、井戸水、ミネラルウォーター、浄 水器を通した水、アルカリイオン水などは入れないでください。カ ビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。また水質によっては、 加湿チューブをいためる原因になります。
- 本体を移動するときは、タンクを取り出してから移動し改めてタ ンクを取り付けてください。水もれの原因になります。

お知らせ

- 水槽に水が満たされるまで、約3~5分かかります。
- タンクをセットしますと約30の水が水槽に補給されますので、 初回のみ連続運転時間が短くなります。


🔞 電源コードを接続する

- (1) 差し込みプラグを本体背面下部のプラグ受けに接続してく ださい。
- (2) 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。 プラグを持って確実に差し込んでください。




🗿 イオンフィルタークリアボタンを押す

イオンフィルタークリアボタンを3秒以上押してください。 ブザーが1回(ピッ)鳴るのを確認してください。



使いかた

● 運転開始

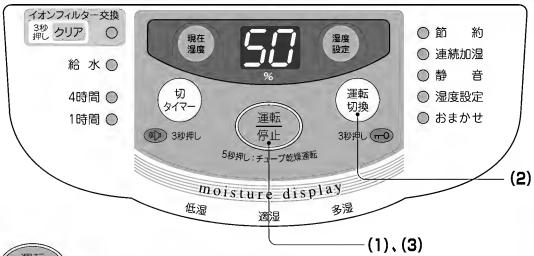

(1) ボタンを押して、運転を開始する。 「ピッ」と音がします。

(2) (理転)ボタンを押して、お好みの運転モードを選ぶ。



押すたびに「ピッ」と音がして、左図のように運転モードが切り換わります。 「おまかせ」モードのみ、音が2回(ピッピッ)鳴り、「おまかせ」モード設定 を音でもお知らせします。

(3) 運転を止めるときは、

「ピーッ」と音がします。



ボタンを押す。

お知らせ


- 使いはじめは、本体内部が冷えているため、高い湿度表示になることがありますが、しばらく運転すると下がって正常になります。
- 運転開始後約30秒間は、運転モードの表示は切り 換わりますが、運転を安定させるため、運転はすぐに は切り換わりません。
- 運転停止後、本体を冷却するため、約15秒間送風運転を継続します。
- 運転停止直後やお部屋が寒いときは上部カバーなどが結露することがありますが、故障ではありません。
- 運転を停止し、電源プラグを抜かずに再び運転する場合は、停止前の設定を記憶しています。但しタイマー運転の設定は解除されます。
- 電源プラグを抜くとチャイルドロックの設定を含む 全ての記憶は解除されます。あらためて各モードを 設定してください。

2 おまかせ運転

お部屋の湿度と温度をチェックして、お部屋の温度に適した湿度になるように、加湿運転を行います。風量は弱と中で運転を行い、ヒータのON・OFFによりお部屋の湿度をコントロールします。お部屋の温度に適した湿度になると、運転を自動で停止し、乾燥してくると再び自動で加湿運転を行います。

3 湿度設定運転

お部屋の湿度を、お好みの湿度に設定することができます。設定した湿度になると、運転を自動で停止し、乾燥してくると再び自動で加湿運転を行います。

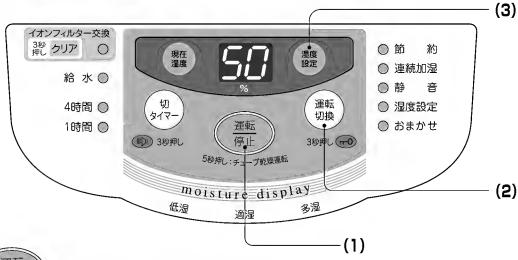

- (2) (^{運転} _{切換})ボタンを押して、「湿度設定」運転にする。
- (3) ^{湿度} ボタンを押して、デジタル表示部の湿度を、お好みの湿度に設定する。

押すたびに「ピッ」と音がして、下図のように設定湿度が切り換わります。「50%」に変更した場合のみ音が2回(ピッピッ)鳴り、「50%」設定を音でもお知らせします。



設定湿度表示は、3秒で現在湿度表示に変わります。

お知らせ

お部屋が広い場合や、換気をしているお部屋の場合、またお部屋の温度が高い場合は、設定湿度に至らないことがあります。また本機には、お部屋の湿度を下げる機能はありません。

4 静音運転

風量:弱で連続運転します。ヒータは弱のON/OFFにより湿度をコントロールします。おやすみのときなど、静かに長時間うるおい運転をしたいときや、給水の手間を減らしたいときにお使いください。

また、おやすみのときは、切タイマーの併用をお勧めします。

5 連続加湿運転

風量:強、ヒータONで連続運転します。お部屋の湿度をパワフルに上げたいときにお使いください。しばらく連続加湿運転すると、自動的にヒータOFFとなり、省エネ運転となります。 (ヒータONでの連続運転時間は4時間です)

6 節約運転

ヒータOFFの省エネ運転を行います。風量は強/中/弱により湿度をコントロールします。お部屋の湿度50%を目標に運転します。湿度が60%を越えないよう自動で停止し、乾燥してくると再び自動で加湿運転を行います。電気代を節約したいときにお使いください。

お知らせ

ヒータがOFFのため、加湿空気が冷たく感じます。寒さを避けたい場合は、吹出風が直接当たらない場所に加湿器を設置するか、他のモードでの運転をお勧めします。


7 切タイマー運転

おやすみのときなど、自動的に運転を停止させたいときにお使いください。また、表示ランプが自動的に暗めの設定になるので、表示ランプの明るさが気になる場合にもお勧めします。

(1) 切タイマーボタンを押して、停止させたい 時間に設定する。

押すたびに「ピッ」と音がして、右図のように設定時間が切り換わります。

解除した場合のみ音が2回(ピッピッ)鳴り、解除を音でもお知らせします。

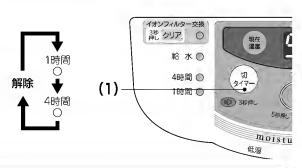

お知らせ

- 4時間の切タイマーをセットして3時間が経過した場合、タイマー表示は自動的に1時間に切り換わります。
- タンクの水量が少ないと、タイマーが切れる前に給水ランプが点滅し運転を停止します。タイマー運転の前には、 タンクの水を給水しておくことをお勧めします。
- タイマー運転中は、音声ガイドははたらきません。

8 タンクの水がなくなると

自動的に運転を停止させて、給水ランプ(赤色)と音声ガイドでお知らせします。 給水のしかたは、タンクに水を入れる(8ページの②項)をご覧ください。

- (1)給水ランプ点滅中は、タンクに給水して本体にセットすると、給水ランプが消灯し、自動的に給水ランプ点灯前の運転を再開します。
- (2) 給水ランプの点滅開始から10分経過すると、給水ランプが点灯に変わります。この場合は給水後に再度運転ボタンを押してください。



お知らせ

- 給水ランプ以外の表示ランプは、給水ランプの点滅開始から10分後に全て消灯します。
- ◆給水ランプ点灯中は、通常の運転に関連するボタン操作は受けつけません。


・ 音声ガイドの設定/解除の方法

音声ガイドは設定/解除することができます。

(1)「切タイマー」ボタンを3秒以上押す。

音声ガイドを解除にすると1回(ピッ)ブザー音が鳴り、音声ガイド表示ランプが消灯します。

ONにした場合2回(ピッピッ)音が鳴り、音声ガイド表示ランプが点灯します。

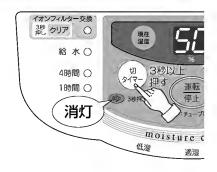

お知らせ

音声ガイドには、次の2つがあります。


- (1)タンクの水がなくなった場合……「タンクの水がなくなりました。給水してください。|
- (2)運転を停止しているときに、湿度が39%以下になった場合……「お部屋の空気が乾燥しています。」

● チャイルドロックの設定/解除方法

お子さまのいたずらや誤操作防止のため、チャイルドロック の解除以外の全ての操作を無効にします。 (チャイルドロック機能)

(1)「運転切換」ボタンを3秒以上押す。

チャイルドロックを設定すると1回(ピッ)ブザー音が鳴り、チャイルドロック表示ランプが点灯します。解除すると2回(ピッピッ)音が鳴り、表示ランプが消灯します。

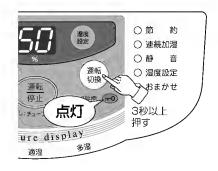

お手入れのしかた

△警告

お手入れに塩素系洗剤、

酸性洗剤は使わない

お手入れの際は必ず差 込みプラグをコンセント から抜く また、ぬれた手で抜き 差ししない



洗剤が残り、有毒ガスが発生すること があります。 使用中や使用直後は、 お手入れをしない 運転停止後、約10分間 はお手入れをしない



高温部に触れ、やけどの原因になります。



感電やけがをする ことがあります。

プラグを抜く

◎いつでも快適にご愛用戴くために、つぎのお手入れを行ってください。ご使用の状態 (時間・周囲の環境)により異なりますので、日常、汚れたら早目にお手入れをしてく ださい。

● 本体のお手入れ

- (1) 柔らかい布などで汚れをふき取ってください。
- (2) 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼってふき取り、その後はよくからぶきをしてください。
- (3) 水槽、イオンフィルター及びフロートの 回りが汚れていれば、汚れをとってくだ さい。

●お願い

- 変質・変色防止のためにベンジンやシンナー、 アルコールなどは絶対に使用しないでください。
- フロートは取り外さないでください。 (フロートには上下 方向があり、方向を まちがえますと誤 動作の原因となり ます。)



2 タンクのお手入れ

(1) 汚れがひどい場合は、 タンクに水を少量入 れ、キャップを締めて 振り洗いをし、排水し てください。



りお願い

タンクに水を入れたまま放置しておきますと運転したとき臭いが出る場合があります。1週間以上で使用にならない場合は必ずタンクの水を排水してください。

③「CL」が表示されたら

本体内部の水槽内の水を排水ホースより排水して、本体内の水あかを排出してください。また、エアフィルターも同時に掃除してください。

排水お知らせサイン 「CL」 は、水道水中に含まれる水あかが、本体内部にたまってきていることをお知らせする機能です。 ご使用の環境によって異なりますが、2週間に1回程度の目安で表示されます。 (約150時間運転毎に表示します。)



(1) 運転/停止ボタンを押して「停止」させてください。

お知らせ

- 運転中はデジタル表示部に「CL」と現在湿度が交互に表示されます。運転停止後、「CL」が連続表示されて、 ブザーでもお知らせします。
- 運転停止後、本体の温度を下げるため、ファンは約15秒間回ってから停止します。

(2) 停止後しばらくは内部がまだ高温になっていますから、本体が冷めてからお手入れしてください。(停止後約10分)

上部カバ-

- (3) 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (4) 上部カバー及びタンクを取り外してください。


りお願い


本体を移動するときは、必ずタンクを取り外してから移動してください。水漏れにより、故障の原因となります。

- (5) サイドパネルを取り外してください。 サイドパネルは上方に上げ手前に取り外してください。
- (6) 排水ホースを取り出し、キャップを外して排水してください。

排水には5分ほどかかります。約30の水が排水されます。

(7) エアフィルターを本体 側面から取り外し、掃 除機等でほこりを吸い 取ってください。



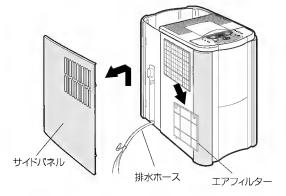

(8) 終了後は、排水ホースとエアフィルターを元の位置にセットしてください。排水ホースはキャップを忘れずにしてください。パネルやタンクなども同様に元に戻して、運転を再開してください。

[CL] サインは、運転を再開するとリセットされます。

●お願い

排水についてのお願い

- 排水時は勢いよく水が出る場合がありますので、 流しなど十分広い場所で行ってください。
- 排水の際に水が服などに付着したときは、よく拭くか洗濯してください。そのままにすると水あか成分により白く固まります。
- 手についた水あか及び汚れは、石けん水で落としてください。また、水あかで汚れた手で、目などをこすらないでください。
- 排水が黄色または褐色がかっていることがありますが、これは水道水中のミネラル成分が濃縮されたものであり、故障ではありません。
- 水槽内の水は水あか成分が凝縮されていますので2回程度排水しますと効果的です。タンクに水を入れ本体に再度セットし、ホースより排水してください。
- 排水終了後、排水ホースは必ずキャップを取りつけて元の位置に戻してください。水漏れの原因となります。
- 排水ホースは強く引張らないでください。ホース 等が破損し、水漏れの原因となります。

エアフィルターについてのお願い

- 汚れがひどくなりますと加湿量が少なくなったり 正しい湿度を検知しにくくなりますので、こまめに 掃除してください。
- エアフィルターを外したまま使用しないでください。 故障の原因になります。
- エアフィルターは破れたり、ほこりが取れにくく なったときはお買い上げの販売店で購入ください。

名	称	エアフィルター
品	番	RZD437A300

4 イオンフィルター交換サインが表示されたら


イオンフィルターは消耗品です。イオンフィルター交換サインが点灯したら、必ず交換してください。交換の目安は約6か月(1日10時間使用)です。シーズンの始めには、必ず交換してください。

で使用の環境によっては、シーズン中にお知らせサインが点 灯することがあります。その場合も必ずイオンフィルターを 交換してください。 イオンフィルター交換 点灯 カリア

(1) 「CL」が表示されたら(14ページの③項)と同様に、 本体内部の水槽の水を排水してください。

(2) イオンフィルターを交換してください。

名	称	交換用イオンフィルター
品	番	SHHF55C

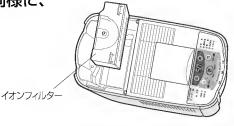

- (3) 電源を投入後、イオンフィルタークリアボタンを3秒間押してください。 ブザーが1回(ピッ)鳴って、表示ランプが消灯します。
- (4) 使用済みのイオンフィルターは、ポリ袋等に入れて不燃物として廃棄してください。

●お願い


- イオンフィルターは必ず取り付けて運転してください。 また、交換サインが表示されたら、必ず交換してください。 水漏れや故障の原因となります。
- イオンフィルター交換サインが表示される前にイオンフィルターを交換された場合も、フィルターリセットは必ず実施してください。次回のイオンフィルター交換サインが、正しく案内できなくなります。
- イオンフィルターはシーズン毎に交換してください。 カビやにおい、故障の原因になります。
- 開封したイオンフィルターは、長期保管することができません。開封したままでしばらく置いてあったイオンフィルターは使用しないでください。

⑤ 「ーー」が表示されたら

デジタル表示部に「--」が表示されたら、チューブの結露や、本体を移動したときの水の逆流などによって、本体内に水がたまっている可能性があります。



- (1) 14ページの③項(CLが表示されたら)と同様に、 本体内部の水槽の水を排水してください。
- (2) 本体底のドレンプラグ (ゴム製) を取り外して、水を 抜いてください。
- (3)ドレンプラグを元に戻して、運転を再開してください。

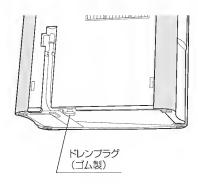

りお願い

- (1)~(3)を実施しても、再度[--]が表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 排水終了後、ドレンプラグは必ず元の位置に戻してください。水漏れの原因となります。

6 1週間以上ご使用にならないとき

結露により本体内に水がたまることがあります。1週間以上で使用にならないときは、タンクの水を捨て、本体内部の水槽の水も排水してください。また、凍結するおそれがある場合も、タンクと本体の水を捨ててください。故障の原因となります。

排水のしかたは、14ページの③項(CLが表示されたら)を参照してください。

保管のしかた

(1) 水槽内の水を捨てる

排水のしかたは、14ページの③項(CLが表示されたら)を参照してください。

(2) イオンフィルターを取り外す

取り出したイオンフィルターは廃棄してください。イオンフィルターは長期保管することができません。

(3) 「運転/停止」ボタンを5秒以上押して、水槽内のチューブを乾燥させ ます。運転約90分後に自動的に停止します。



お知らせ

- 風量:強でヒーター連続通電して乾燥運転します。
- チューブ乾燥運転は、給水ランプ点灯時のみ設定可能です。
- チューブ乾燥運転実施中は、デジタル表示部に「dr」が表示されます。




●お願い)

タンクや本体内に、残り水があるとチューブを十分乾燥させることができません。 しっかり排水してください。

- タンク内に 残り水が ないか確認
- (4) お手入れした後、水をよくふきとり本体をかげ干ししてください。
- (5) もとの包装ケースに入れて湿気の少ないところで保管してください。

●お願い

- 湿ったまま保管しますとカビや故障の原因になります。
- 湿ったまま本体を横に倒して保管しないでください。電子部品の故障の原因と なります。
- イオンフィルターはシーズン毎に交換してください。 カビやにおい、故障の原因 になります。

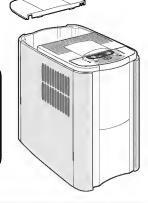

形式	SHH55CD
電源	単相100V 50-60Hz共用
加湿量(連続運転時)	550mL/h
消費電力(最大)	435W(4.3A)
タ ン ク 容 量	約4L(運転時間約8時間)
適 用 木 造 和 室	15㎡(9畳)
床面積 プレ ハ ブ・ (目安) コンクリート洋室	25㎡(15畳)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	380×225×395mm(本体のみ)
質量	約7.5kg(満水時約15kg)
電 源 コ ー ド	差し込みプラグ式 2m

故障かな?と思ったときは

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

状 態	もう一度点検してください	直しかた	参照				
運転/停止スイッチを押 しても運転できない	差し込みプラグが外れていませ んか。	プラグを正しく接続してください。					
(ランプが点灯しない)	給水マークが点灯していませんか。	タンクに水を補給してください。					
給水しても給水ランプが 消えない	フロートの上にゴミが付着して いませんか。	付着しているゴミを取り除いてください。	(13) ベージ				
風の出が 少なくなってきた	エアフィルター (吸気口)がほこ りで目詰まりしていませんか。	エアフィルターの掃除をしてください。	(14) ベージ				
部屋の湿度が 上がらない	お部屋が適用面積より広すぎま せんか。	適用床面積を参考にして使用ください。	4)				
	換気をしたり、床がじゅうたん敷 ではありませんか。	換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅう たん敷の場合、湿度が上がりにくいことがあります。	<u>4</u> ページ				
「ポコ」「ポコ」音がする	タンクが給水する音です。	故障ではありませんのでそのままご使用ください。	_				
「ブーン」音がする	ファンが回る音です。	吸気口の掃除をしてください。	(14) ベージ				
蒸気が見えない	運転切換ランプは点灯して いますか。	蒸気は小さいため目に見えません。 そのままご使用ください。					
デジタル表示部に 「」が表示される	本体に水がたまっています。	ドレンプラグより排水してください。 1週間以上で使用にならないと、結露により本体内に水がたまることがあります。また、給水タンクを取付けたまま本体を移動させると、本体内部で水が漏れることがあります。	® ベージ				
ボタン操作が 利かない	チャイルドロックが設定されて いませんか。	チャイルドロックを解除してください。	(12) ベージ				
	ノイズ(雷・違法電波・静電気・磁 気等)による誤動作が考えられ ます。	差し込みプラグを抜いて、10秒以上あけて再び差し 込み、運転してください。	_				
	フィルター交換時に、クリアボタ ンを押し忘れていませんか。	イオンフィルタークリアボタンを3秒間押してください。 イオンフィルターの交換時期を正しくお知らせすることができませんので、フィルター交換時はフィルタークリアを必ず実施してください。	順 ベージ				

(安全装置について)

この商品には以下のような安全装置を備えておりますが、日常のお取扱には十分ご注意ください。

フロートスイッチ	水槽の水位が規定値より下がると作動して、運転を停止します。(給水ランプ点滅)
バイメタルスイッチ	ヒーターの過昇温度防止装置です。 ヒーターの温度が異常に上昇すると作動して停止し温度が下がれば自動復帰します。
温度ヒューズ	バイメタルスイッチが作動しない場合は、このヒューズが溶断して全停止します。 (自動復帰しません。)
転 倒 感 知	耐震スイッチが作動すると運転を停止して保護します。 元通りに設置し直して運転/停止スイッチを押すと、運転を再開します。

保証とアフターサービス

_	
保証書	●保証書は「裏表紙」に付いています。●保証書は、「お買い上げ日」と「販売店名」の記入を必ずお確かめの上、販売店からお受け取りください。●内容をよくお読みになった上で、大切に保管してください。
修 理 を 依 頼されるときは	 ●「故障かな?と思ったときは」をご覧になった上で、お買い上げの販売店にご連絡ください。 【ご連絡いただきたいこと】 ①製品形式 ②製造番号 ③お買い上げ日 ④故障の内容 ⑤ご住所・お名前・電話番号 ●保証期間中の修理 ・保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。 ●保証期間経過後の修理 ・修理により加湿器の機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
補修用性能部品 の 保 有 期 間	●当社は、この加湿器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様窓口のご案内

- ●イオンフィルターのご注文、修理のご依頼、お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず**お買い上げの販売店**までお問合せください。
- ●転居やその他の理由で、お買い上げの販売店にご相談できない場合は、消耗品は下記「オンラインショップ」 からご購入頂けます。また修理のご依頼は「修理受付窓口」へどうぞ。

ビーバー部品・消耗品オンラインショップ

https://www.mhi-ssl.jp/shop/ビーパーエアコン ホームページからもリンクされています。

修理受付窓口 全国共通

フリーダイヤル **0120 – 975 – 365**

●ご購入についてのご相談·お取り扱い方法·お手入れ方法についてのお問合せは**「お買物相談室」**へどうぞ。

ビーバーエアコン お買物相談室 フリーダイヤル ハ イ ジュウコウサンキュー **0120 — 81 — 1539**

受付時間 平日(月曜日~金曜日) 9:00~12:00 / 13:00~17:00

●オンラインユーザー登録のお願い

今後の商品開発の参考にさせて頂くために、下記URLにて**ユーザ登録**を実施しております。ご協力をお願い致します。また登録頂いた内容は、重要な品質情報のご連絡に利用させて頂く場合がございます。

オンラインユーザー登録 http://www.mhi-air.com/nanomist/

●ビーバーエアコン·ホームページ http://www.mhi-air.com/beaver/

nanomist 保証書

持込修理

※形 式	SHH55CD			※製	造	番	号				
※お買	い上げ日	※お	お名前				ご住店	fŦ		電話	
年	月 日	※ お 客 様				様					
保証期間(お買	買い上げ日より)	※ 胴	店名				ご住店	fπ		電話	
	1年間 ^{組を除く)}	※ 販 売 店				節勢					

ナノミストご愛用の皆様に、安心してご使用いただくため、三菱重工業株式会社は、その品質を下記の通り保証いたします。

- - ●ご転居、ご贈答品等で上記の販売店に修理がご依頼できない場合は、修理受付窓口へご相談ください。
 - ●出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受ける場合があります。 なお、次の場合は保証期間中でも「有料修理」といたします。
 - ①誤ったご使用及び弊社の認めない修理又は改造による故障及び損傷
 - ②一旦納入した後に、移動或いは火災、塩害、ガス害、その他、天災地変、公害や異常電圧により故障、或いは損傷を生じた場合
 - ③業務用用途・医療用用途での使用、車両・船舶に搭載、屋外での使用など、一般家庭用以 外に使用された場合の故障及び損傷
 - ④保証書のご提示がない場合
 - ⑤保証書欄の記入項目「お名前、販売店名⑪、お買い上げ日」に記入のない場合、あるいは 字句を書きかえられた場合

これらの保証は、日本国内においてのみ有効です。

- (ご注意) 本証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お客様の法律上の権利について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて「無料修理」をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は修理受付窓口にお問合わせください。

保証期間経過後の修理等について

- 修理によって加湿器の機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- ・加湿器の補修用性能部品は製造打切後、6年間保有しています。

修理 修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

★三羨重工業株去會社



★長年ご使用の加湿器の点検をぜひ!

ご使用の際に このようなことは ありませんか

- ●コゲくさい臭いがする。 ●水漏れする。
- ●本体が異常に熱い。 ●運転中異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源ブラグを抜いて必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

★ 三炭重工業株<> 京前

三菱重工業(株) 冷熱事業本部 三菱重工空調システム(株)

愛知県清須市西枇杷島町旭3-1 東京都品川区西五反田7-25-5